

DECT 7010/7020/7040

- 1. Modtagelse af beboerkald**

Når et beboerkald modtages i DECT-telefonen, afgiver den et lydsignal – og displayet vil vise navnet på afsenderen af kaldet.
- 2. Kvittering af beboerkald**

Kaldet kvitteres ved at trykke på den venstre taster (øverst), når tekst med navn og "OK" vises i displayet.

Kvitteres kaldet *ikke* inden 30 sekunder, vil kaldet blive dirigeret videre til næste personaleudkald i henhold til TeleVagt databasen.
- 3. Viderestilling af beboerkald**

Tryk på den højre taster (øverst), når "Exit" vises i displayet.



DECT 7010/7020/7040

1. **Modtagelse af beboerkald**
Når et beboerkald modtages i DECT-telefonen, afgiver den et lydsignal – og displayet vil vise navnet på afsenderen af kaldet.
2. **Kvittering af beboerkald**
Kaldet kvitteres ved at trykke på den venstre taster (øverst), når tekst med navn og "OK" vises i displayet.
Kvitteres kaldet *ikke* inden 30 sekunder, vil kaldet blive dirigeret videre til næste personaleudkald i henhold til TeleVagt databasen.
3. **Viderestilling af beboerkald**
Tryk på den højre taster (øverst), når "Exit" vises i displayet.



DECT 7010/7020/7040

1. **Modtagelse af beboerkald**
Når et beboerkald modtages i DECT-telefonen, afgiver den et lydsignal – og displayet vil vise navnet på afsenderen af kaldet.
2. **Kvittering af beboerkald**
Kaldet kvitteres ved at trykke på den venstre taster (øverst), når tekst med navn og "OK" vises i displayet.
Kvitteres kaldet *ikke* inden 30 sekunder, vil kaldet blive dirigeret videre til næste personaleudkald i henhold til TeleVagt databasen.
3. **Viderestilling af beboerkald**
Tryk på den højre taster (øverst), når "Exit" vises i displayet.



DECT 7010/7020/7040

- 1. Modtagelse af beboerkald**
Når et beboerkald modtages i DECT-telefonen, afgiver den et lydssignal – og displayet vil vise navnet på afsenderen af kaldet.
- 2. Kvittering af beboerkald**
Kaldet kvitteres ved at trykke på den venstre taster (øverst), når tekst med navn og "OK" vises i displayet.

Kvitteres kaldet *ikke* inden 30 sekunder, vil kaldet blive dirigeret videre til næste personaleudkald i henhold til TeleVagt databasen.
- 3. Viderestilling af beboerkald**
Tryk på den højre taster (øverst), når "Exit" vises i displayet.



DECT 7010/7020/7040

1. **Modtagelse af beboerkald**
Når et beboerkald modtages i DECT-telefonen, afgiver den et lydsignal – og displayet vil vise navnet på afsenderen af kaldet.
2. **Kvittering af beboerkald**
Kaldet kvitteres ved at trykke på den venstre tase (øverst), når tekst med navn og "OK" vises i displayet.

Kvitteres kaldet *ikke* inden 30 sekunder, vil kaldet blive dirigeret videre til næste personaleudkald i henhold til TeleVagt databasen.
3. **Viderestilling af beboerkald**
Tryk på den højre tase (øverst), når "Exit" vises i displayet.



DECT 7010/7020/7040

1. **Modtagelse af beboerkald**
Når et beboerkald modtages i DECT-telefonen, afgiver den et lydssignal – og displayet vil vise navnet på afsenderen af kaldet.
2. **Kvittering af beboerkald**
Kaldet kvitteres ved at trykke på den venstre taster (øverst), når tekst med navn og "OK" vises i displayet.

Kvitteres kaldet *ikke* inden 30 sekunder, vil kaldet blive dirigeret videre til næste personaleudkald i henhold til TeleVagt databasen.
3. **Viderestilling af beboerkald**
Tryk på den højre taster (øverst), når "Exit" vises i displayet.



DECT 7010/7020/7040

1. **Modtagelse af beboerkald**
Når et beboerkald modtages i DECT-telefonen, afgiver den et lydssignal – og displayet vil vise navnet på afsenderen af kaldet.
2. **Kvittering af beboerkald**
Kaldet kvitteres ved at trykke på den venstre taster (øverst), når tekst med navn og "OK" vises i displayet.
Kvitteres kaldet *ikke* inden 30 sekunder, vil kaldet blive dirigeret videre til næste personaleudkald i henhold til TeleVagt databasen.
3. **Viderestilling af beboerkald**
Tryk på den højre taster (øverst), når "Exit" vises i displayet.



DECT 7010/7020/7040

1. **Modtagelse af beboerkald**
Når et beboerkald modtages i DECT-telefonen, afgiver den et lydsignal – og displayet vil vise navnet på afsenderen af kaldet.
2. **Kvittering af beboerkald**
Kaldet kvitteres ved at trykke på den venstre taster (øverst), når tekst med navn og "OK" vises i displayet.

Kvitteres kaldet *ikke* inden 30 sekunder, vil kaldet blive dirigeret videre til næste personaleudkald i henhold til TeleVagt databasen.
3. **Viderestilling af beboerkald**
Tryk på den højre taster (øverst), når "Exit" vises i displayet.



Nyttige funktioner:

Lås/åben tastatur

Tryk på øverste venstre taste + * (🔒)

Mikrofon fra/til (ved samtale)


Tryk på øverste venstre taste ("Mik. fra")

Viderestilling af telefonsamtale

Tryk på **(R)** tasten. Tast lokalnr.
Afvent forbindelse. Tryk på tasten
med telefonrøret.

Gentagekald

Tryk på navigationstastens
venstre knap og nr. vises i
display. Vælg nr. ! Tryk på
telefonrør for opkald.

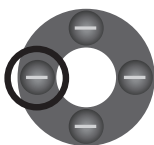

Besvar porttelefon

Tryk ved OK (venstre taste), når besked
modtages. Løf røret, når kvittering vises
i håndsættet.

Åben dør: tryk 9

Tunstall

Nyttige funktioner:

Lås/åben tastatur

Tryk på venstre taste (øverst) + * (🔒)

Mikrofon fra/til (ved samtale)


Tryk på MUTE = √ tasten

Viderestilling af telefonsamtale

Tryk på **(R)** tasten. Tast lokalnr.
Afvent forbindelse. Tryk på tasten
med telefonrøret.

Gentagekald

Tryk på navigationstastens
venstre knap og nr. vises i
display. Vælg nr. ! Tryk på
telefonrør for opkald.

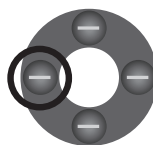

Besvar porttelefon

Tryk ved OK (venstre taste), når besked
modtages. Løf røret, når kvittering vises
i håndsættet.

Åben dør: tryk 9

Tunstall

Nyttige funktioner:

Lås/åben tastatur

Tryk på venstre taste (øverst) + * (🔒)

Mikrofon fra/til (ved samtale)


Tryk på MUTE = √ tasten

Viderestilling af telefonsamtale

Tryk på **(R)** tasten. Tast lokalnr.
Afvent forbindelse. Tryk på tasten
med telefonrøret.

Gentagekald

Tryk på navigationstastens
venstre knap og nr. vises i
display. Vælg nr. ! Tryk på
telefonrør for opkald.

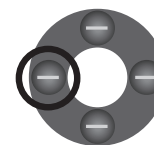

Besvar porttelefon

Tryk ved OK (venstre taste), når besked
modtages. Løf røret, når kvittering vises
i håndsættet.

Åben dør: tryk 9

Tunstall

Nyttige funktioner:

Lås/åben tastatur

Tryk på venstre taste (øverst) + * (🔒)

Mikrofon fra/til (ved samtale)


Tryk på MUTE = √ tasten

Viderestilling af telefonsamtale

Tryk på **(R)** tasten. Tast lokalnr.
Afvent forbindelse. Tryk på tasten
med telefonrøret.

Gentagekald

Tryk på navigationstastens
venstre knap og nr. vises i
display. Vælg nr. ! Tryk på
telefonrør for opkald.

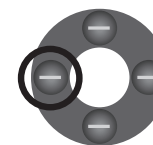

Besvar porttelefon

Tryk ved OK (venstre taste), når besked
modtages. Løf røret, når kvittering vises
i håndsættet.

Åben dør: tryk 9

Tunstall

Nyttige funktioner:

Lås/åben tastatur

Tryk på venstre taste (øverst) + * (🔒)

Mikrofon fra/til (ved samtale)


Tryk på MUTE = √ tasten

Viderestilling af telefonsamtale

Tryk på **(R)** tasten. Tast lokalnr.
Afvent forbindelse. Tryk på tasten
med telefonrøret.

Gentagekald

Tryk på navigationstastens
venstre knap og nr. vises i
display. Vælg nr. ! Tryk på
telefonrør for opkald.

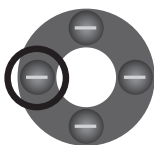

Besvar porttelefon

Tryk ved OK (venstre taste), når besked
modtages. Løf røret, når kvittering vises
i håndsættet.

Åben dør: tryk 9

Tunstall

Nyttige funktioner:

Lås/åben tastatur

Tryk på venstre taste (øverst) + * (🔒)

Mikrofon fra/til (ved samtale)


Tryk på MUTE = √ tasten

Viderestilling af telefonsamtale

Tryk på **(R)** tasten. Tast lokalnr.
Afvent forbindelse. Tryk på tasten
med telefonrøret.

Gentagekald

Tryk på navigationstastens
venstre knap og nr. vises i
display. Vælg nr. ! Tryk på
telefonrør for opkald.

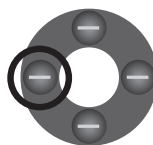

Besvar porttelefon

Tryk ved OK (venstre taste), når besked
modtages. Løf røret, når kvittering vises
i håndsættet.

Åben dør: tryk 9

Tunstall

Nyttige funktioner:

Lås/åben tastatur

Tryk på venstre taste (øverst) + * (🔒)

Mikrofon fra/til (ved samtale)


Tryk på MUTE = √ tasten

Viderestilling af telefonsamtale

Tryk på **(R)** tasten. Tast lokalnr.
Afvent forbindelse. Tryk på tasten
med telefonrøret.

Gentagekald

Tryk på navigationstastens
venstre knap og nr. vises i
display. Vælg nr. ! Tryk på
telefonrør for opkald.

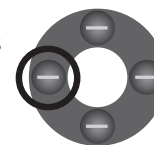

Besvar porttelefon

Tryk ved OK (venstre taste), når besked
modtages. Løf røret, når kvittering vises
i håndsættet.

Åben dør: tryk 9

Tunstall

Nyttige funktioner:

Lås/åben tastatur

Tryk på venstre taste (øverst) + * (🔒)

Mikrofon fra/til (ved samtale)


Tryk på MUTE = √ tasten

Viderestilling af telefonsamtale

Tryk på **(R)** tasten. Tast lokalnr.
Afvent forbindelse. Tryk på tasten
med telefonrøret.

Gentagekald

Tryk på navigationstastens
venstre knap og nr. vises i
display. Vælg nr. ! Tryk på
telefonrør for opkald.

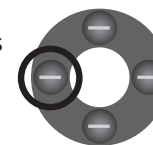

Besvar porttelefon

Tryk ved OK (venstre taste), når besked
modtages. Løf røret, når kvittering vises
i håndsættet.

Åben dør: tryk 9

Tunstall