



Tunstall

DECT 7202/7212

Brugervejledning

D3302/D3312


Indholdsfortegnelse

1	Introduktion.....	3
2	Funktionsoversigt i 7202/7212 DECT-telefonen.....	3
3	Praktisk information om 7202/7212 DECT-telefonen.....	4
4	Opladning af 7202/7212 DECT-telefonen	4
	4.1 Code råd til opladning.....	5
	4.2 Mest almindelige fejl.....	5
5	Håndtering af DECT 7202/7212 telefonen.....	5
6	Display.....	6
7	Ikoner	6
8	Tilmelding og opsætning af DECT telefonen.....	7
	8.1 Find IPEI-nummer på 7202 eller 7212 telefon	7
	8.2 Ændring af sprog på DECT telefon.....	7
	8.3 Tilmeld DECT 7202 eller 7212 håndsat	8
	8.4 Afmelding af DECT 7202 eller 7212 håndsat.....	9
	8.5 Ændring af MSF indstillinger (Langt tryk)	9
	8.6 Display baggrundsbelysning.....	10

1 Introduktion

Brugervejledning til DECT håndsættet – 7202/7212.

2 Funktionsoversigt i 7202/7212 DECT-telefonen

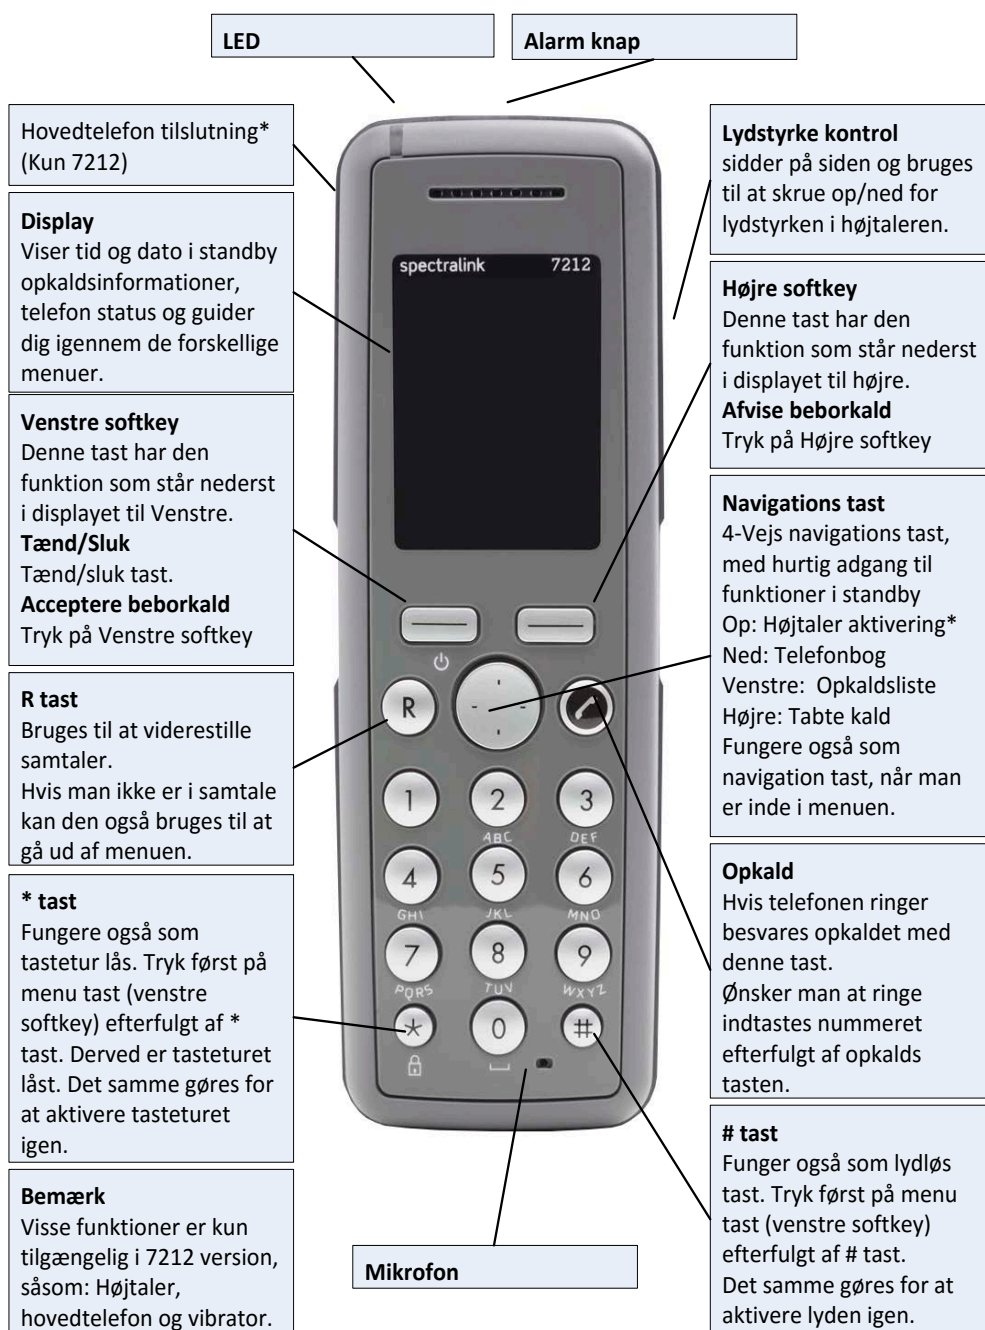

3 Praktisk information om 7202/7212 DECT-telefonen

Hvornår modtages alarmer?

Når DECT-telefonen er tændt, i dækningsområde og ikke er til opladning enten i enkelt bordlader eller i multi laderen.

Opladning af DECT-telefoner

Bør ske mindst en gang i døgnet.

Taletid

Op til 23 timer.

Standby tid

Op til 118 timer.

Max. brug

To vagthold.

Holdbarhed

IP54: Støvtæt og vandafvisende

4 Opladning af 7202/7212 DECT-telefonen

- Der bliver ikke leveret en bordlader (D3272) og strømforsyning (D3206) eller multi lader (D3275) og strømforsyning (D3276), med telefonen, disse skal købes særskilt.
- For at telefonen skal virke perfekt bør den oplade mindst 4 timer i døgnet (fuld opladning fra nul til fuld på 4 timer).
- Vagtplanerne bør udarbejdes således, at de 4 timers opladning bliver tilgodeset.
- Max. brug: To vagthold.
- Holdbarhed: Er ikke vandtæt og stødsikker.

4.1 Gode råd til opladning

- Sæt DECT-telefonen korrekt i bord eller multi lader, et lille klik bør høres eller mærkes.
- Kontroller, at den begynder at oplade „batteri ikon i display“.



Hvis ikke! Tjek om der er tilsluttet 230 volt (sidder i en stikkontakt).

4.2 Mest almindelige fejl

- Telefonen står ikke korrekt i lader!
- Pga. ovennævnte går telefonen ud (løber tør for strøm) midt under en vagt!

5 Håndtering af DECT 7202/7212 telefonen


For personalegruppen er DECT-telefonen et værktøj, der bruges hele tiden. Derfor vil der være en del slitage på telefonen. For at minimere slitagen, er her et par gode råd til jer.

- Kan bæres i bælteclips, enten i en taske eller uden.
- DECT-telefonen er ikke vandtæt. Vær derfor opmærksom på, hvor I har den, når I er i nærheden af vand. Brug bælteclips eller bæretaske når telefonen ikke er i brug.
- Rengøring: Aftørres med en lidt fugtig klud (ingen sprit osv. på den)
- Men det vigtigste er: **Husk jeres egen håndhygiejne.**

6 Display

I displayets **statuslinje** vises f.eks. ur og telefonens nummer, status mv.

I selve **displayet** vises forskellige ikoner afhængig af funktion mv. Her vises også opkaldsinformation og alarmkald og **Tekst beskeder**.

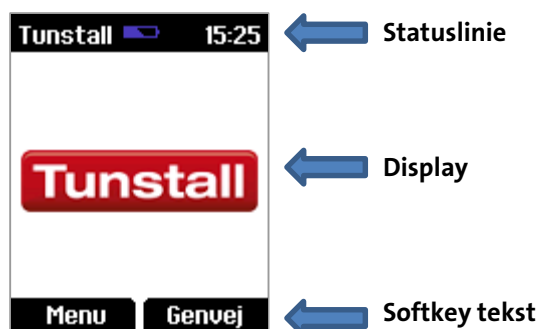

I standby tilstand, hvor telefonen ikke bruges vises klokkeslæt.

I **Softkey tekst** linjen vises teksten, som passer til funktionen af venstre og højre softkeys f.eks. **Menu**, **Genvej**, **Mik. fra**, mv. Disse softkeys tilpasser sig til telefonen tilstand, men de funktioner der er tilgængelig.

7 Ikoner

I det følgende beskrives håndsettets ikoner.

-  Indkommende kald fra et eksternt telefonnummer
-  Indkommende kald fra et internt telefonnummer
-  Mistet opkald
-  Oplader
-  Tastetur låst
-  Mikrofon afbrudt
-  Lydløs
-  Dårligt signal
-  Lavt batteri
-  Telefonen er løftet af eller i gang med et opkald
-  Indkommende besked

8 Tilmelding og opsætning af DECT telefonen

Når du modtager din DECT telefon, og tænder den første gang er sproget sat til engelsk, og dette kan nemt ændres i telefonens menu. Hvis man ønsker at ændre sproget, kan dette gøres ved at se punkt 8.2

For at kunne oprette eller udskifte en DECT telefon, skal man bruge telefonens IPEI nummer, som er et serienummer unikt for selve telefonen. Oprettelsen samt redigering af en telefon eller IPEI nummer foregår via DECT serverens brugerflade i en webbrowser - din system administrator ved hvordan dette gøres.

Herunder beskrives hvordan man finder et IPEI nummer, hvor man ændrer telefonenes sprog, samt hvordan man tilmelder og afmelder telefonen til DECT serveren.

8.1 Find IPEI-nummer på 7202 eller 7212 telefon

- Tryk på **MENU** (Venstre Softkey)
- Tryk pil op 2 gange og vælg - **Status**
- Tryk pil op 1 gang og vælg - **Generel information**
- Aflæs IPEI nummer
- Tryk på R knap for at vende tilbage til hovedskærmen



8.2 Ændring af sprog på DECT telefon

Telefonen kommer fra fabrikken med menu-sprog sat til engelsk, og for at ændre dette til dansk gøres følgende:

- Tænd det nye håndsat – tryk på **Exit** for at lukke Auto Subscribe funktionen
- Tryk på **MENU** (Venstre Softkey)
- Tryk Pil op 1 gang og Vælg - **Settings**
- Tryk Pil op 1 gang og Vælg - **Advanced...**
- Tryk Pil op 2 gange og Vælg – **Language**
- Tryk pil op 2 gange og Vælg - **Dansk**
- Telefon hopper selv tilbage til hovedskærm, og telefonens sprog er nu sat til dansk.

Alle valg foretages med venstre Softkey, hvor der ved engelsk står - **Select**


8.3 Tilmeld DECT 7202 eller 7212 håndsæt

Der er flere måder at tilmelde et DECT håndsæt til DECT serveren. Vi anbefaler den manuelle, som er beskrevet herunder.

Bemærk at DECT telefonen SKAL være oprettet i DECT systemet med det korrekte IPEI nummer - se punkt [6.1](#) omkring hvordan du finder IPEI nummer på din DECT telefon.

Manuel tilmelding af DECT håndsæt

- Tænd det nye håndsæt – tryk på *Afslut* for at lukke Auto Subscribe funktionen
- Tryk på *MENU* (Venstre Softkey)
- Tryk Pil op 1 gang og Vælg - *Opsætning*
- Tryk Pil op 1 gang og Vælg - *Avanceret...*
- Tryk Pil op 2 gange og Vælg - *Login*
- Tryk Pil op 2 gange og Vælg - *Opret Login*
- Håndsættet søger nu de systemnumre håndsættet kan se. Rul op/ned med navigationstasten og vælg det system håndsættet skal meldes ind på.
- Tryk på *OK* til: Opretter login... AC Kode / Bruger ID
- Vent nogle sekunder: *Forbinder...* - vises i display
- Telefonen er nu tilmeldt: *Forbinder ...OK* - vises i display

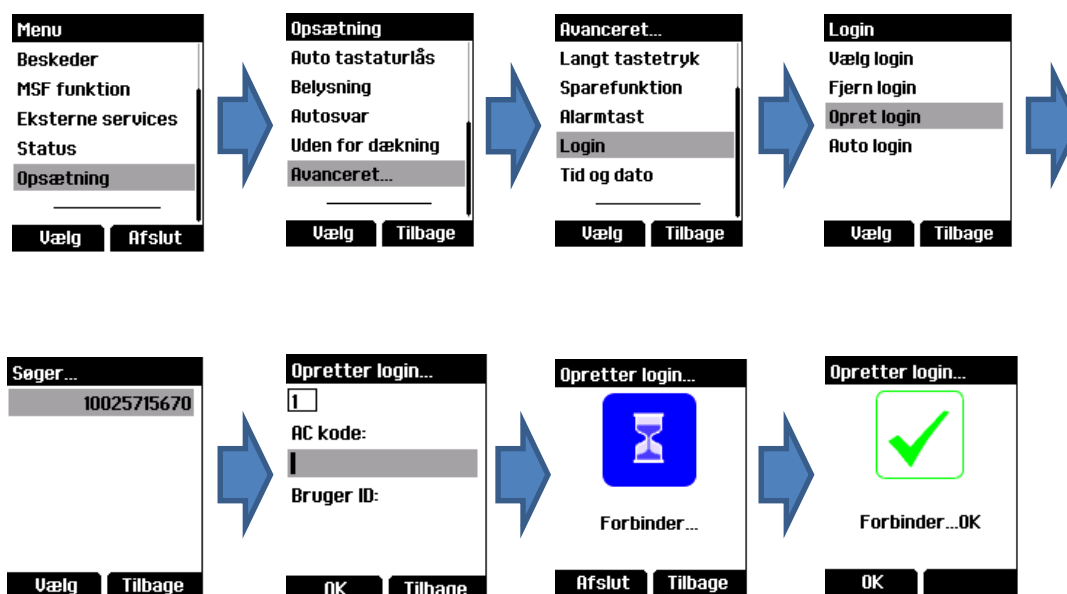

8.4 Afmelding af DECT 7202 eller 7212 håndsæt

- Tænd det nye håndsæt – tast MENU (venstre Softkey).
- Tryk Pil op 1 gang og Vælg - *Opsætning*
- Tryk Pil op 1 gang og Vælg - *Avanceret...*
- Tryk Pil op 2 gange og Vælg - *Login*
- Tryk Pil op 3 gange og Vælg – *Fjern Login*
- Tast password "0000"
- Tast OK og telefonen er nu afmeldt



8.5 Ændring af MSF indstillinger (Langt tryk)

Fra fabrikken er telefonen sat op til, at et langt tryk på en telefon er tilknyttet til hurtigkald, men hvis DECT telefonen bruges på en Tunstall TeleVagt-løsning, ønsker vi normalt at et lang tryk på en DECT telefons tastatur, sender en MSF besked til systemet, som aktiverer en funktion på TeleVagt Centralen.

Vi bruger normalt langt tryks knapper til at melde DECT telefoner ind og ud af grupper.

Derfor kan du ændre denne funktion i telefonens menu.

- Tryk på MENU tasten (venstre Softkey).
- Tryk Pil op 1 gang og Vælg - *Opsætning*
- Tryk Pil op 1 gang og Vælg - *Avanceret...*
- Tryk Pil ned 1 gang og Vælg – *Langt tastetryk*
- Tryk Pil ned 1 gang og marker – *Send MSF*
- Tryk på R knap for at vende tilbage til hovedmenu

Telefonen er sat til at *Sende MSF* for alle lange tryk på telefonens taster, og der vil nu ved et langt tryk aktivere den funktion, som er programmeret i TeleVagt centralen.

8.6 Display baggrundsbelysning

DECT telefonen har et baggrunds belyst display, lyset i display slukkes eller dæmpe automatisk efter en forsinkelse som kan indstilles på håndsættet, når telefonen ikke er i brug.

Når dæmpet belysning er valgt vil klokken, lokalnummer samt batteri status stadig vises, bare med dæmpet belysning.

Ved slukket display, vil displayet være helt sort.

Batteritiden som er oplyst er målt ved slukket display, når displayet er sat til dæmpet, vil batteritiden være lavere en de oplyste tal.

Indstille dæmpet belysning (standard valgt)

- Tryk på MENU tasten (venstre Softkey).
- Tryk Pil op 1 gang og Vælg - **Opsætning**
- Tryk Pil op 4 gange og Vælg - **Belysning**.
- Vælg med piletaster – **Dæmpet**
- Tryk på venstre Softkey – **Ændre**
- Telefonen er nu sat til at dæmpe display lys
- Tryk på R knap for at vende tilbage til hovedmenu

Indstille slukket display belysning

- Tryk på MENU tasten (venstre Softkey).
- Tryk Pil op 1 gang og Vælg - **Opsætning**
- Tryk Pil op 4 gange og Vælg - **Belysning**.
- Vælg med piletaster – **Slukket**
- Tryk på venstre Softkey – **Ændre**
- Telefonen er nu sat til at slukke display lys
- Tryk på R knap for at vende tilbage til hovedmenu

Juster tid for forsinkelse af lys i display

- Tryk på MENU tasten (venstre Softkey).
- Tryk Pil op 1 gang og Vælg - **Opsætning**
- Tryk Pil op 4 gange og Vælg - **Belysning**.
- Vælg med piletaster – **Tid...**
- Tryk på venstre Softkey – **Ændre**
- Vælg med Venstre eller Højre piletaster den tid du ønsker.
- Bekræft dit valg med venstre Softkey – **Sæt**
- Du har nu indstillet tid for forsinkelse af display lys
- Tryk på R knap for at vende tilbage til hovedmenu

Til dine egne noter...

Tunstall er markedsledende inden for udvikling, produktion og salg af hjælpemidler, kaldeanlæg og personsikringsystemer til brug på sygehuse, plejehjem og i hjemmeplejen.



Niels Bohrs Vej 42, Stilling
8660 Skanderborg

www.tunstallnordic.com
info@tunstallnordic.com