



DECT

7720/7720p/7740

Brugervejledning

D3072B/D3076/D3074


Indholdsfortegnelse

1	Introduktion.....	3
2	Nyttige funktioner i 7720/7720p/7740 DECT-telefonen	3
3	Praktisk info om 7720/7720p/7740 DECT-telefonen	4
4	Opladning af 7720/7720p/7740 DECT-telefonen	4
	4.1 Gode råd til opladning.....	5
	4.2 Mest almindelige fejl.....	5
5	Håndtering af 7720/7720p/7740 DECT-telefonen	5
6	Display	6
7	Ikoner	6

1 Introduktion

Brugervejledning til DECT håndsættet – 7720/7720p/7740.

2 Nyttige funktioner i 7720/7720p/7740 DECT-telefonen

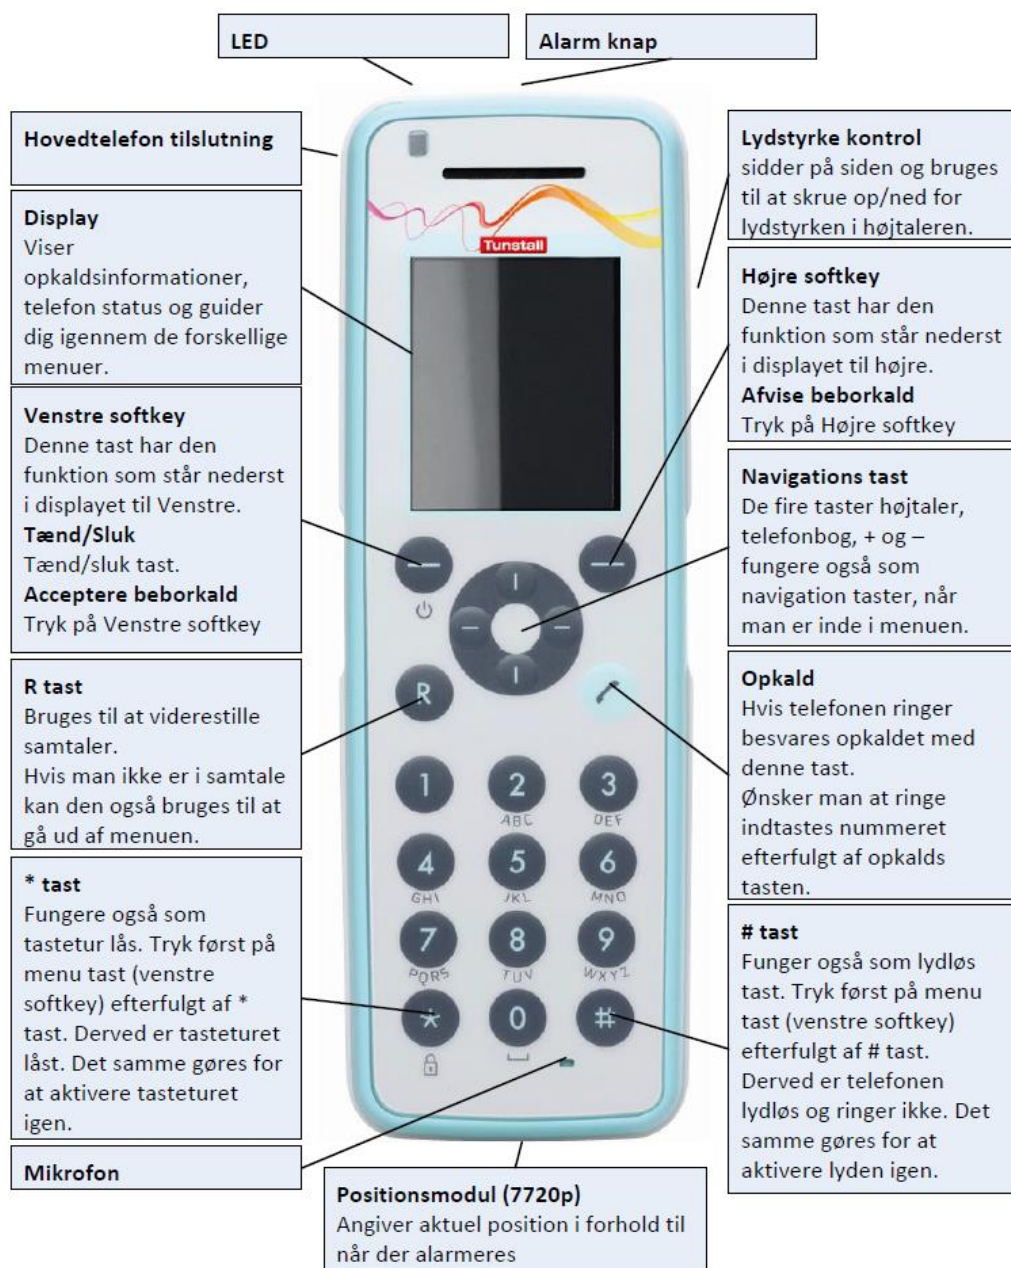

3 Praktisk info om 7720/7720p/7740 DECT-telefonen

Hvornår modtages alarmer?

Når DECT-telefonen er tændt, i dækningsområde og ikke står i oplader.

Opladning af DECT-telefoner

Bør ske mindst en gang i døgnet.

Taletid

Ca. 23 timer.

Standby tid

Ca. 90 timer.

Max. brug

To vagthold.

Holdbarhed

IP64: Støvtæt og vandafvisende

4 Opladning af 7720/7720p/7740 DECT-telefonen

- Der bliver altid leveret en bordlader samt en strømforsyning sammen med en DECT-telefon.
- For at telefonen skal virke perfekt bør den oplade mindst 4 timer i døgnet (fuld opladning fra nul til fuld på 4 timer).
- Vagtplanerne bør udarbejdes således, at de 4 timers opladning bliver tilgodeset.
- Max. brug: To vagthold.
- Holdbarhed: Er ikke vandtæt og stødsikker.

4.1 Gode råd til opladning

- Sæt DECT-telefonen korrekt i bordlader/ladestikket.
 - Tjek, at den begynder at oplade „vises i Display“.
- Hvis ikke! Tjek om der er tilsluttet 230 volt (sidder i en stikkontakt).

4.2 Mest almindelige fejl

- Telefonen ikke står korrekt i bordlader!
- Pga. ovennævnte går telefonen ud (løber tør for strøm) midt under en vagt!

5 Håndtering af 7720/7720p/7740 DECT-telefonen


For personalegruppen er DECT-telefonen et værktøj, der bruges hele tiden. Derfor vil der være en del slidtage på telefonen. For at minimere slidtagen, er her et på gode råd til jer.

- Kan bæres i bælteclips, enten i en taske eller uden.
- Når telefonen skal bruges, bør den altid tages ud af clipsen. Så bliver clipsen ikke svag.
- DECT-telefonen er ikke vandtæt. Vær derfor opmærksom på, hvor I har den, når I er i nærheden af vand. Giv evt. telefonen til en anden medarbejder eller læg den et sted, hvor den ikke kan falde i vand. I kan jo alligevel ikke besvare den, hvis I har en beboer i bad, skifter forbindelse eller lign.
- Rengøring: Aftørres med en lidt fugtig klud (ingen sprit osv. på den)
- Men det vigtigste er: **Husk jeres egen håndhygiejne.**

6 Display

I displayets **statuslinje** vises f.eks. ur og telefonens nummer, status mv.

I selve **displayet** vises forskellige ikoner afhængig af funktion mv. Her vises også opkaldsinformation og alarmkald.

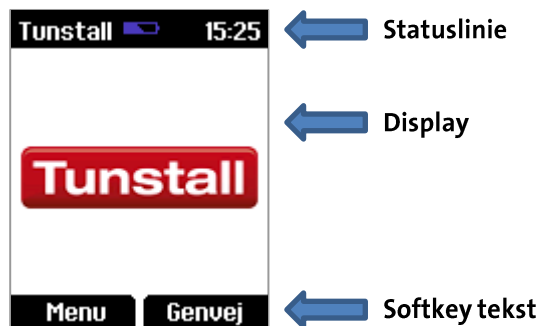

I **Softkey tekst** linjen vises teksten, som passer til funktionen af venstre og højre softkey f.eks. **Menu**, **Genvej**, **Mik. fra**, mv.

7 Ikoner

I det følgende beskrives håndsettets ikoner.



Indkommende kald fra et eksternt telefonnummer



Indkommende kald fra et internt telefonnummer



Mistet opkald



Oplader



Tastetur låst



Mikrofon afbrudt



Lydløs



Dårligt signal



Intet signal eller systemet er optaget



Lavt batteri



I gang med et opkald



Telefonen er løftet af eller i gang med et opkald



Indkommende besked



Bluetooth ikon, fremkommer når det er aktiveret (kun 7740)

Tunstall er markedsledende inden for udvikling, produktion og salg af hjælpemidler, kaldeanlæg og personsikringssystemer til brug på sygehuse, plejehjem og i hjemmeplejen.



**Niels Bohrs Vej 42, Stilling
8660 Skanderborg**

www.tunstallnordic.com
info@tunstallnordic.com