



Carelock ACE – elektronisk lås

Hvad er Carelock ACE?

Carelock ACE giver mulighed for nøglefri hjemmepleje, da det traditionelle nøglebundet erstattes med en digital nøgle i en mobiltelefon.

Nøglehåndtering tager en del tid, så der er både tid og penge at spare med en nøglefri hjemmepleje i kommunen.

At hente og aflevere nøgler tager ca. 6% af arbejdstiden i hjemmeplejen. Bilkørsel kan reduceres med op til 15%.

Carelock ACE monteres på dørens inderside, så den ikke er synlig fra ydersiden. Dørlåsen fungerer på normal vis for borgeren og evt. pårørende med nøgle.

Sikkerheden er i top


Carelock ACE monteres på dørens inderside, så den ikke er synlig fra ydersiden. Dørlåsen fungerer på normal vis for borgeren og evt. pårørende med nøgle.

Der skal kun medbringes en mobiltelefon – og der skal ikke huskes pin-koder. Derved kan ingen nøgler tabes, stjæles eller kopieres. Derudover er det enkelt at tildele og fratage adgang centralt. Al kommunikation er krypteret.


Nem installation

Der kræves ingen strømforsyning eller nye ledninger, da al information overføres trådløst og automatisk til og fra låsen via mobiltelefonens bluetooth.


Hvordan virker det?

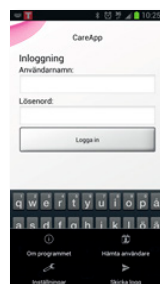


Log ind i App'en (én gang) giver de krypterede nøgler til borgerne.

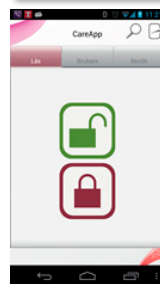

Borgerens dør åbnes med et tryk på ikonet for at åbne låsen.

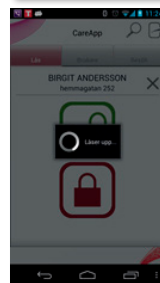

Carelock ACE kontrollerer om plejeren har adgang. Hvis det er tilfældet, låses der op.

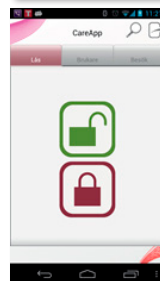

Når besøget afsluttes, trykker personalet på ikonet for at låse. Besøgets start- og sluttid er nu registreret.

Kvalitetssikret registrering af besøg

Alle plejernes besøg, hos borgeren, registreres og lagres.

- Tidspunkt for start og afslutning af besøg.
- Hvem, der har været på besøg.
- Hvor besøget er foretaget.

Lederen har mulighed for at se:

- Hvor meget tid, der er brugt hos borgeren.
- Hvem, der har foretaget besøget – og hvornår.

Dette giver bedre kontrol og kvalitet i rapporteringen.

Hvorfor Tunstall?

Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale bosteder og lignende i hovedparten af kommunerne. Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde med fagpersonale. Det giver os et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidler på markedet. Samtidig har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner været medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde med IT-afdelingerne.

Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens IT-arkitektur.

For mere information:

www.tunstall.dk

Specifikationer

Teknisk information

Varenummer:

03601801

Dimensioner:

Længde: 250 mm, bredde: 47 mm
Højde: 30 mm (55 mm inkl. vrid)

Vægt:

370g (640g inkl. batteri)

Opladningstid:

5 timer

Kommunikation:

Low Energy Bluetooth

Driftstid:

1 år ved normal drift

Batteri:

Opladeligt, LiPo/Li-ion ICR18650-26H

Batterilevetid:

5 år

Låskasser:

Carelock ACE passer til stort set alle låsekasser

Tilbehør

Nøglebrik: Varenr. 3601805

EU-adapter: Varenr. 7220-242

SE-adapter: Varenr. 7220-240

Batteri: Varenr. 3601802

Bluetooth dongle: Varenr. 3601806

Skrue, M5: Varenr. 7220-238

Skrue, M6: Varenr. 7220-237

Cover: Varenr. 7220-245

Skumgummiplade: Varenr. 7220-255

Batterioplader: Varenr. 3601804

Stort batteri-cover: Varenr. 346300264

AA-batteri holder: Varenr. 346300270

AA-batteri (ej genopladeligt): Varenr. S41.717

Lithium batteri (ej genopladeligt): Varenr. 346000171

Tunstall A/S

Niels Bohrs Vej 42 | 8660 Skanderborg | t: +45 87 93 50 00 | e: info@tunstallnordic.com | w: tunstall.dk